


FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A medence felállítása és
használata előtt gondosan
olvassa el, értelmezze és tartsa
be valamennyi utasítást

FÉMVÁZAS KERESZT MEDENCE

305 – 732 cm modellek

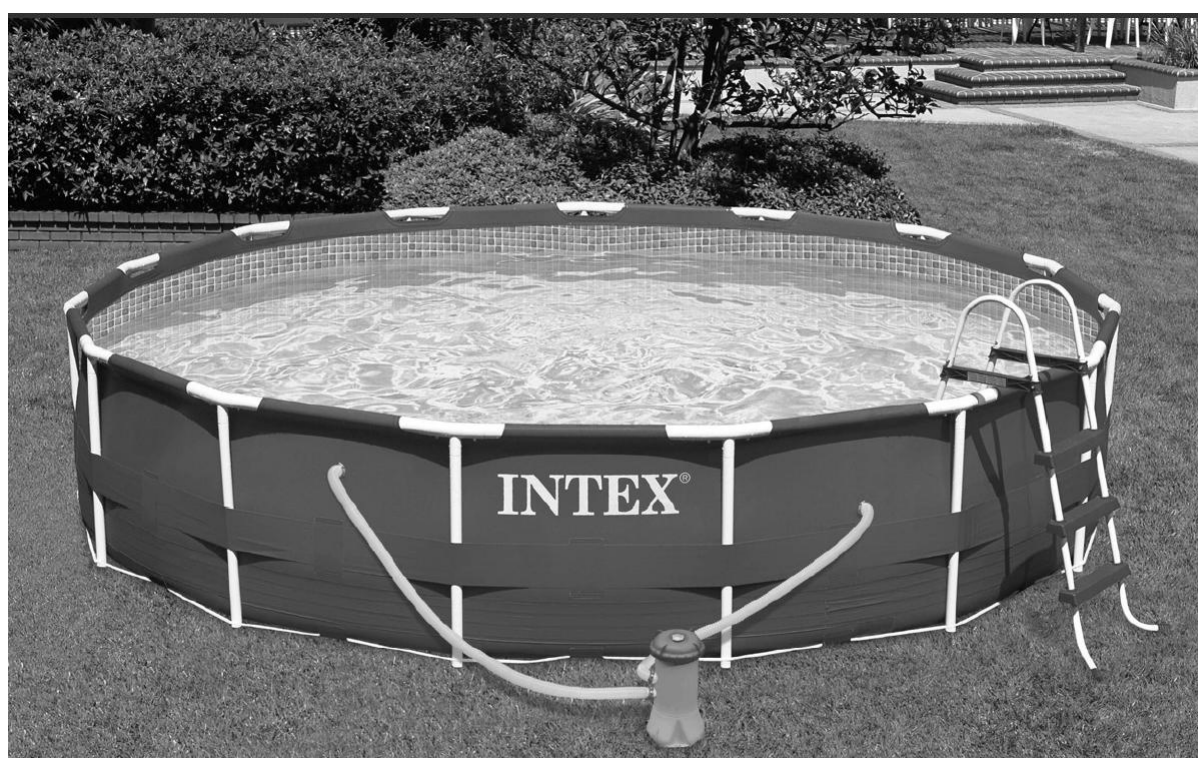

Csak illusztráció. A tartozékok lehet, hogy nem képezik a medence részét.

Ne felejtse el kipróbálni a többi kiváló Intex terméket: Medencék, medence kiegészítők, felfújható medencék és beltéri játékok, légágyak és csónakok kaphatók a kiváló viszonteladóinktól vagy látogassa meg weblapunkat.

Tartalomjegyzék

FIGYELMEZTETÉSEK	3.
ALKATRÉSZJEGYZÉK	4-6
A MEDENCE ÖSSZEÁLLÍTÁSA	7-10
A MEDENCE KARBANTARTÁSA	11
A MEDENCE LEERESZTÉSE	12
TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS	13
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	13

Bevezető:

Köszönjük, hogy Intex medencét vásárolt. Kérjük, hogy a medencéje felállítása előtt szenteljen pár percet ennek az útmutatónak az elolvasására. Ez az információ segít meghosszabbítani a medence élettartamát, és biztonságosabbá teszi a medence használatát a családja számára. A felállítás előtt tekintse meg a csatolt videót. A felállításhoz ajánlatos egy 2-3 fős csoport. Ha többen vannak, gyorsabb a szerelés.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Jelen Termék felállítása és használata előtt gondosan olvassa el és értse meg majd tartsa be valamennyi utasítást

FIGYELMEZTETÉS

- **Gyermekek és hátrányos helyzetűek állandó és folyamatos felnőtt felügyeletet igényelnek.**
- Ellenőrizzen minden ajtót és ablakot és minden biztonsági kerítést, hogy megakadályozza az engedély nélküli, nem szándékos és felügyelet nélküli medencébe jutást.
- Állítson fel biztonsági kerítést, hogy megakadályozza kis gyermekeknek és háziállatoknak a medencébe kerülését.
- A medencét és a medence kiegészítőit csak felnőtt szerelheti fel vagy le.
- Sohase ugorjon vagy csússzon be földfelszín fölötti medencébe vagy bármilyen sekély vízbe.
- Ha a medencét nem sima, vízszintes tömör felületre állítják fel, a medence összeesését okozhatja vagy annak a lehetőségét, hogy a medencében tartózkodó személy kisodródik belőle.
- Ne támaszkodjon, üljön vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy felső szegélyre, mivel sérülés vagy kisodródás történhet. Ne hagyja, hogy bárki ráüljön, vagy felmásszon a medence széléire.
- Ha a medence nincs használatban, távolítson el belőle és mellőle minden játékot és úszó tárgyat. A medencében levő tárgyak veszélyesek a kisgyermekekre.
- Játékokat, székeket asztalokat, és minden egyéb tárgyat, amelyekre a gyerekek fel tudnak mászni, tartson legalább négy láb (130 cm) távolságban a medencétől.
- Tartson mentőkészüléket a medencénél, és jól láthatóan tüntesse fel a mentők telefonszámát a medencéhez legközelebbi telefonnál. Mentőkészülékre példák: vízimentők által jóváhagyott mentőöv hozzáerősített kötéllel, legalább 12' (365,76 cm) hosszú, erős, merev rúd.
- Sohase ússzon egyedül, és ne engedje, hogy más egyedül ússzon.
- Tartsa tisztán a medencét. A medence aljának mindenkor láthatónak kell lennie a medence kerítésén kívülről.
- Ha éjszaka úszik, használjon mesterséges megvilágítást valamennyi biztonsági jelzés, a létrák, a medence alja és az utak megvilágításához.
- Alkohol vagy drogok hatása alatt ne fürdőzzön.
- Tartsa távol a gyerekeket a medencefedéltől, hogy elkerülje a belegabalyodást, a vízbefulladás vagy más komoly sérüléseket.
- A medencefedele a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. A medence fedele alatt sem gyerekek sem felnőttek nem tartózkodhatnak.
- Ne takarja le a medencét ha Ön vagy bárki más benne van.
- Tartsa tisztán a medencét és a medence körüli területet, hogy elkerülje az elcsúszásokat és eleséseket, és távolítson el minden tárgyat, amely balesetet okozhat.
- A medence vizének tisztántartásával védje minden benne lévőnek az egészségét. Ne nyelje le a medence vizét. Tartson jó higiénikus állapotot.
- A medencék kopásnak és öregedésnek vannak kitéve. Tartsa jól karban a medencéjét. Egyes intenzív öregedési folyamatok a medence meghibásodásához vezethetnek. A medence meghibásodása következtében nagy mennyiségű víz folyhat ki a medencéből.
- Ez a medence csak kültéri felhasználásra alkalmas.
- Ha nincs használatban, ürítse le és tárolja.














A MEDENCE KERÍTÉS ÉS FEDÉL NEM PÓTOLJA A FELNŐTT FELÜGYELETÉT.

EZEN FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ANYAGI VESZTESÉGHEZ, SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ VEZETHET.

Tanács:

A medencetulajdonosoknak figyelembe kell venniük a helyi vagy állami törvényeket is a gyermekbiztos kerítés, biztonsági kerítés, megvilágítás és egyéb biztonsági előírások szempontjából. A további részletekkel kapcsolatban a vevők vegyék fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.


ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

ALKATRÉSZ LISTA		
1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10  * Optional	11 	12 
13 		

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.


ALKATRÉS Z H I V A T K O Z Á S O K

A termékének összeszerelése előtt szenteljen pár percet a tartalom ellenőrzésére és ismerje meg valamennyi alkatrészt.

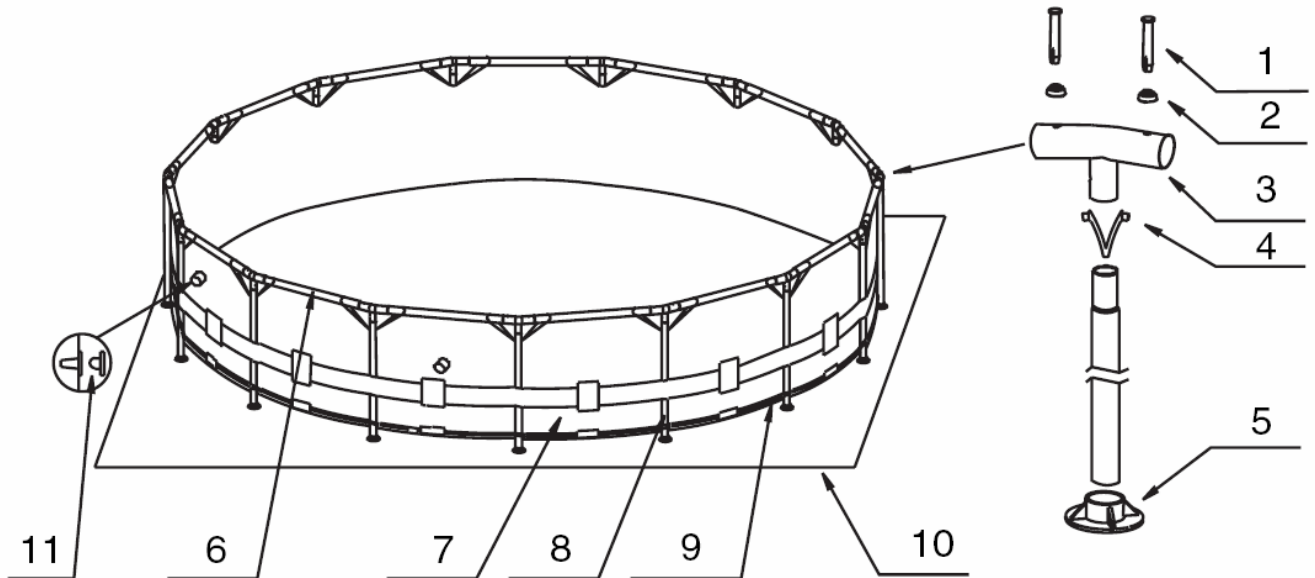

10' (305 cm), 12' (366 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm) –es modellek.

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.
(Az oldalak száma medencemérettől függően változik.)

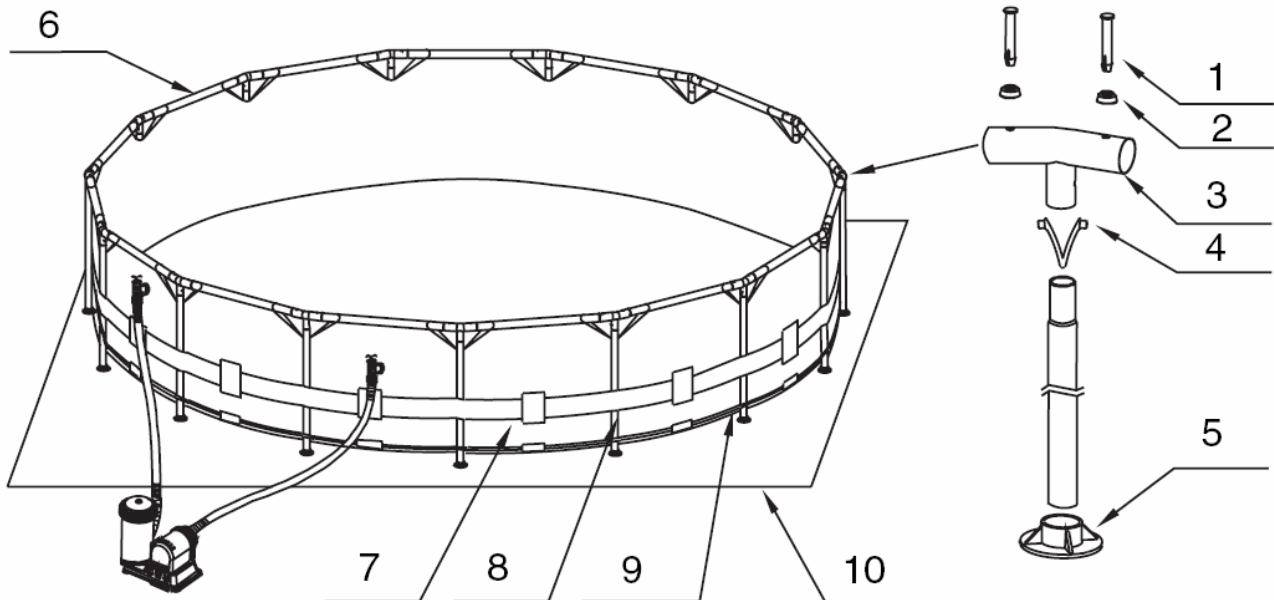

18' (549 cm) & 24' (732 cm) –es modellek.

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációk. Nem az alkatrészek mérethelyes ábrái.
(Az oldalak száma medencemérettől függően változik.)

	MEGNEVEZÉS	MEDENCEMÉRET ÉS MENNYISÉG					
		10' (305cm)	12' (366cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	24' (732cm)
1	CSAP (PLUSZ 2 db)	22	26	32	34	38	50
2	TÖMÍTÉS (PLUSZ 2 db)	22	26	32	34	38	50
3	T-CSATLAKOZÓ	10	12	15	16	18	24
4	RUGÓS CSAP	10	12	15	16	18	24
5	TALP	10	12	15	16	18	24
6	VÍZSZINTES RÚD	10	12	15	16	18	24
7	MEDENCE BÉLÉS (LEERESZTŐ CSAP SAPKÁVAL)	1	1	1	1	1	1
8	FÜGGŐLEGES LÁB (RUGÓS CSAPPAL)	10	12	15	16	18	24
9	LESZORÍTÓ KÖTÉL	1	1	1	1	1	1
10	ALAP SZÖVET (OPCIONALIS)			1	1	1	1
11	SZŰRŐ FURAT DUGÓJA (PLUSZ 1 db)	3	3	3	3		
12	LEERESZTŐ CSATLAKOZÁS	1	1	1	1	1	1
13	LEERESZTŐ SZELEP SAPKÁJA	1	1	1	1	2	2

	MEGNEVEZÉS	10' X 30"	12' X 30"	12' X 36"	12' X 42"	15' X 36"	15' X 42"
		(305cm X 76cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 107cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)
ALKATRÉS Z CÍKSZÁMA							
1	CSAP (PLUSZ 2 db)	10426	10426	10426	10312	10312	10312
2	TÖMÍTÉS (PLUSZ 2 db)	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	T-CSATLAKOZÓ	10463	10424	10424	11007	10310	10310
4	RUGÓS CSAP	10313	10313	10313	10313	10313	10313
5	TALP	10576	10576	10576	10309	10309	10309
6	VÍZSZINTES RÚD	10618	10618	10618	11008	10588	10588
7	MEDENCE BÉLÉS (LEERESZTŐ CSAP SAPKÁVAL) KÉK	10615	10616	10879	11009	10584	10585
	MEDENCE BÉLÉS (LEERESZTŐ CSAP SAPKÁVAL) SZÜRKE						
8	FÜGGŐLEGES LÁB (RUGÓS CSAPPAL)	10619	10619	10880	10589	10590	10589
9	LESZORÍTÓ KÖTÉL	10620	10621	10621	10621	10587	10587
10	ALAP SZÖVET (OPCIONALIS)					18932	18932
11	SZŰRŐ FURAT DUGÓJA (PLUSZ 1 db)	10127	10127	10127	10127	10127	10127
12	LEERESZTŐ CSATLAKOZÁS	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	LEERESZTŐ SZELEP SAPKÁJA	10649	10649	10649	10649	10649	11044

	MEGNEVEZÉS	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	18' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	(549cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
ALKATRÉS Z CÍKSZÁMA						
1	CSAP (PLUSZ 2 db)	10312	10312	10312	10312	10312
2	TÖMÍTÉS (PLUSZ 2 db)	10648	10648	10648	10648	10648
3	T-CSATLAKOZÓ	10861	10861	10861	10862	10863
4	RUGÓS CSAP	10313	10313	10313	10313	10313
5	TALP	10309	10309	10309	10309	10309
6	VÍZSZINTES RÚD	10588	10414	10414	10414	10414
7	MEDENCE BÉLÉS (LEERESZTŐ CSAP SAPKÁVAL) KÉK	10586	10764	10314	10766	10767
	MEDENCE BÉLÉS (LEERESZTŐ CSAP SAPKÁVAL) SZÜRKE					11043
8	FÜGGŐLEGES LÁB (RUGÓS CSAPPAL)	10864	10864	10864	10865	10865
9	LESZORÍTÓ KÖTÉL	10587	10317	10317	10317	10420
10	ALAP SZÖVET (OPCIONALIS)	18932	18927	18933	18933	18937
11	SZŰRŐ FURAT DUGÓJA (PLUSZ 1 db)	10127	10127			
12	LEERESZTŐ CSATLAKOZÁS	10201	10201	10201	10201	10201
13	LEERESZTŐ SZELEP SAPKÁJA	11044	11044	11044	11044	11044

A MEDENCE FELÁLLÍTÁSA

FONTOS INFORMÁCIÓ A HELY MEGVÁLASZTÁSÁHOZ ÉS A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

FIGYELMEZTETÉS

- A medencét úgy kell elhelyezni, hogy zárhasson minden ajtót, ablakot és biztonsági kerítést, hogy megakadályozza az illetéktelen, nem szándékos és felügyelet nélküli hozzájutást.
- Állítson fel egy biztonsági kerítést, amelyik megakadályozza, hogy kisgyerekek vagy háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
- Ha a medencét nem sík, vízszintes és tömör talajra valamint nem a következő utasításoknak megfelelően állítja fel, a medence összeesését eredményezheti vagy azt okozhatja, hogy a medencében levő személy kisodródhat, ami komoly sérülést és/vagy jelentős anyagi kárt okozhat.
- Elektromos ütés kockázata: a szűrő szivattyúját csak földelt csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, amelyet földeléses megszakító (GFCI) véd. Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket, időkapcsolókat, dugó konvertereket a szivattyúnak az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatására, biztosítson megfelelő elhelyezésű csatlakozó aljzatot. Úgy helyezze el a kábelt, hogy azt fűnyíró, sövénynyíró és egyéb berendezés ne veszélyeztethesse. További utasításokat és figyelmeztetéseket ld. a szivattyú kezelési utasításában.


Medence számára a külső hely megválasztásánál a következőket vegye figyelembe:

1. A helynek, ahova a medencét fel akarja állítani, **tökéletesen vízszintesnek és síknak** kell lennie. Ne állítsa fel a medencét lejtőre vagy ferde felületre.
2. A talaj felszínét tömöríteni kell, és elég erősnek kell lennie, hogy állja a teljesen feltöltött medence nyomását és súlyát. **Ne** állítsa fel a medencét iszapra, homokra, puha vagy laza állapotú talajra.
3. **Ne** állítsa fel a medencét padozatra vagy állványra.
4. A medencének legalább 4 láb (kb. 130 cm) távolságra kell lennie körbe minden olyan tárgytól, amelyre egy gyerek felmászhat, hogy bejusson a medencébe.
5. A medencéből kiloccsanó vegyszeres víz károsíthatja a növényzetet, a fűvet. Bizonyos fajta fűvek, mint pl.a St. Augustine vagy a Bermuda elviselik a medencéből kijutó víz káros hatását.


Ezt a medencét minden valószínűség szerint az Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval együtt vásárolta. A szűrőszivattyúnak külön felállítási utasítása van. és ennek az egységnek a felállítása után kell felállítani.

1. - Keressen egy vízszintes, sík felületet, amelyik mentes kövektől gyökerektől és minden éles tárgytól, amelyik megsértené a bélést vagy személyi sérülést okozhatna.
 - Óvatosan nyissa ki a dobozt, amelyik a bélést, a csatlakozókat, lábakat stb. tartalmazza, mivel ezt a dobozt használhatja a medencének a téli hónapokban történő tárolására.
 - Vegye ki az alap szövetet (10), és terítse ki a megtisztított területre, majd vegye ki a bélést (7) és terítse ki az alapszövetre úgy, hogy a leeresztő szelep a leeresztési terület fele legyen. Vegye el a leeresztő szelepet a házról. Hagyja, hogy a nap felmelegítse a bélést, mielőtt betenné a rudakat (6) a nyílásokba.


FONTOS: Ne húzza a medence bélést a talajon, mert az szivárgást vagy más sérülést okoz. (1. ábra)

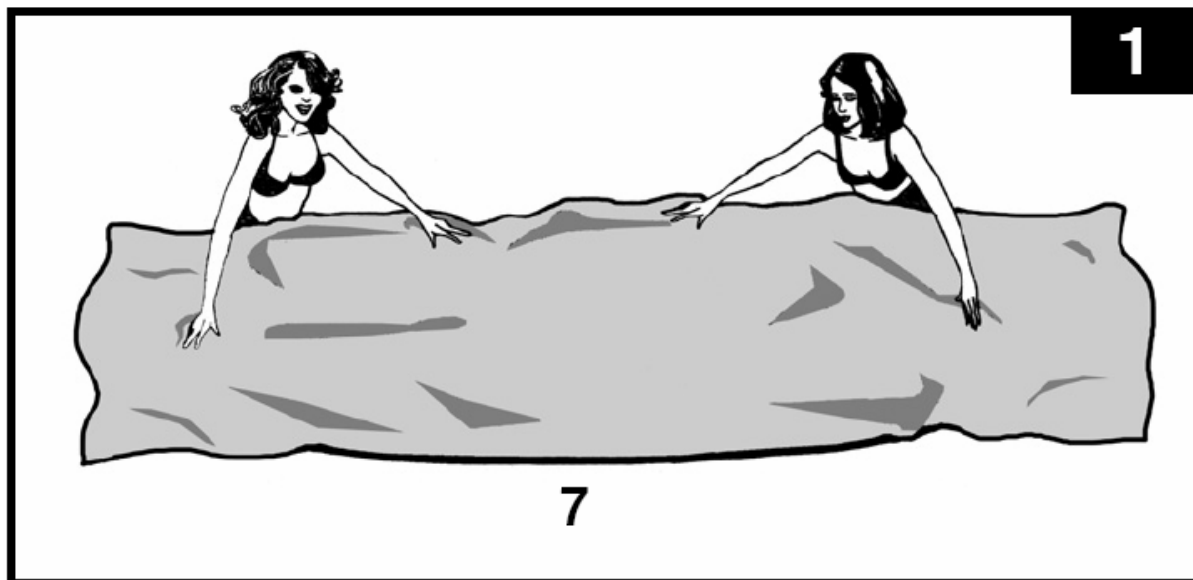



- Ennek a medencebélésnek a felállításakor a tömlőcsatlakozásokat vagy nyílásokat tegye az elektromos energiaforrás irányába. Az összeszerelt medence külső élének az elektromos csatlakozástól olyan távolságban kell lennie, hogy a szűrőszivattyú elérje.
2. - A medence lábai (8) és a rudak (6) két csoportba sorolhatók. A nagyobb átmérőjűek a vízszintes rudak, amelyek becsúsztatandók a medence bélés tetején levő nyílásokba. A kisebb átmérőjűek a függőleges lábak. Mind a lábak mind a rudak beilleszkednek a T-csatlakozókba (3).
- Bárhol elkezdve, de mindenkor ugyanabba az irányba haladva tolja be a vízszintes rudakat a medence bélésén levő nyílásokba. Amikor a rudakat központi helyzetbe hozta, vegyen egy T-csatlakozót, és a csapot (1) segítségével rögzítse a T-csatlakozót a rúd egyik végére úgy, hogy a csapot át dugja a tömítésen (2) és az előre fúrt lyukakon. Ismétlje meg körbe ezt az eljárást, amíg valamennyi vízszintes rudat és T-csatlakozót össze nem kötötte. (ld. 2.1. ábra)

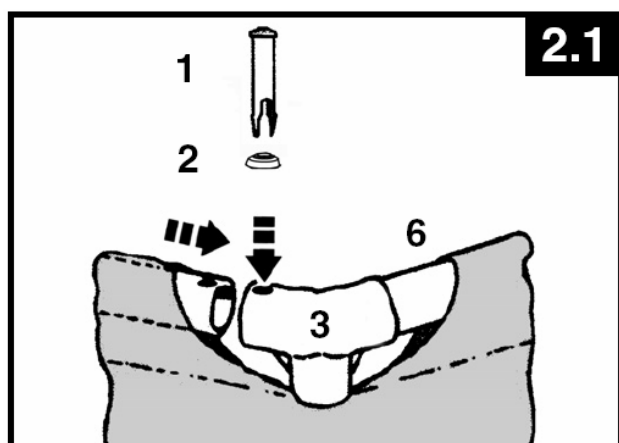


Az utolsó csatlakozást egy kicsit nehezebb összecsatlakoztatni, de ha az utolsó T-csatlakozót és az utolsó vízszintes rudat kb. 2"-chél (5 cm) felemeli, és a rudat ezeknek az elemeknek a normális helyzetükbe történő lassú leeresztése mellett csúsztatja be a T-csatlakozóba. A rúd becsúszik a T-csatlakozóba (ld. 2.2. ábra). Mielőtt folytatná a lábak beszerelését, győződjön meg róla, hogy az utolsó T-csatlakozó is teljesen össze legyen szerelve.

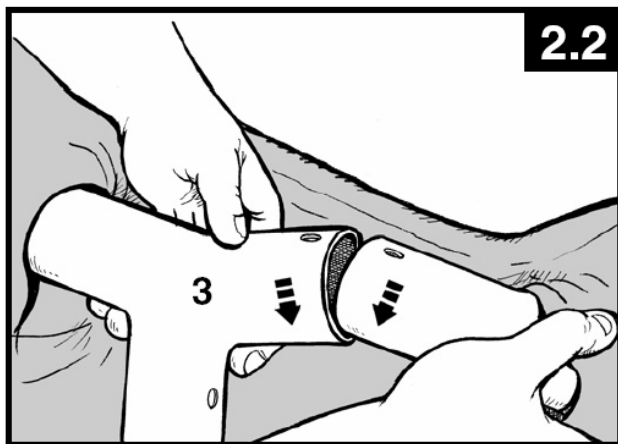


3. Ezután csúsztassa be a függőleges lábakat a medencebélés közepén elhelyezett hevederbe. A láb aljának a medence bélés alsó élének közelében levő fehér leszorító kötél (9) „belül” kell lennie. Gondosan csúsztassa be a lábat a heveder alá, és helyezze el a láb alját a kötél belül, majd illessze be a láb tetejét a T-csatlakozó aljába. Pattintsa be a lábat a csatlakozó lyukaiba úgy, hogy összeilleszti a lyukakat és a rugófeszítésű csapot. Tegye fel a láb talpát (5) a láb aljára (ld. 3.1 és 3.2 ábrák).

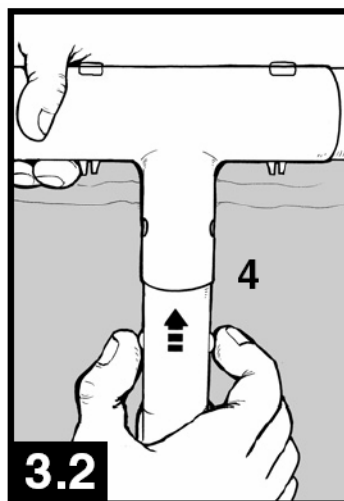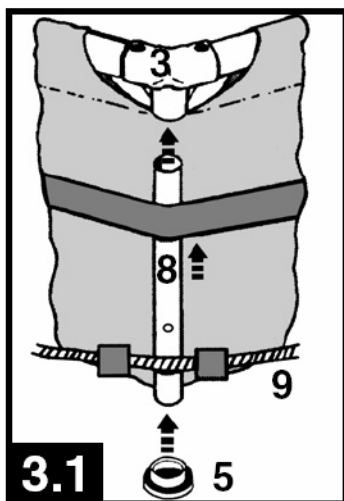

4. - 2-3 helyen fogja meg a medence felső rúdjaikat, és „rázza meg” a medencét, hogy meggyőződjön róla, hogy valamennyi csatlakozó, láb és rúd „illeszkedik egymásba”. Az egyes csapoknak lefele a furatokon át történő nyomásával ellenőrizze és biztosítsa, hogy valamennyi csap jól a helyén legyen (4.1 ábra).

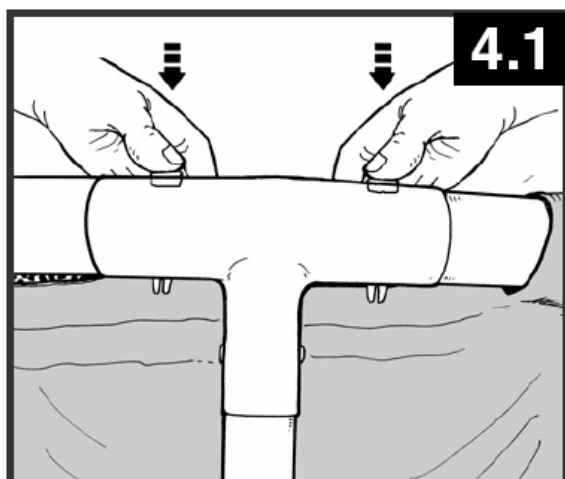

- Húzza finoman kifelé a lábakat az aljuknál fogva, biztosítva, hogy azok alja a leszorító kötélben belül maradjon. Végül a láb függőlegesen álló helyzetben legyen.
5. Tömlőcsatlakozóval ellátott medence esetében (15' (488 cm) és annál kisebb medencék), ha a medencét szűrőszivattyú **nélkül** vásárolták, a három dugó (11) közül kettőt a szűrőszivattyú fekete csatlakozójába a medence belső oldala felől, hogy töltés közben a víz ne tudjon kifolyni.
- Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolta, nézze meg először a Krystal Clear™ szűrőszivattyú kezelési utasítását, majd lépjen a 6. pontra.**
6. - Mielőtt elkezdi feltölteni vízzel a medencét, győződjön meg róla, hogy a medence belsejében levő leeresztő nyílás dugója be legyen dugva, és a leeresztő nyílás külső oldalon levő sapka szorosan fel legyen csavarva. Töltsön vizet a medencébe max. 2-3 cm magasságig; és nézze meg, nincs-e érzékelhető lejtés a medence aljában.
- FONTOS: Ha a medencében levő víz az egyik oldalra folyik, a medence nem teljesen vízszintes. A medence lejtős talajra történő felállítása következtében a medence megbillen, ami az oldalfal kihasasodását eredményezi. Ha a medence nem teljesen vízszintes, ki kell eresztenie a vizet, vízszintbe kell hoznia a területet vagy egy másik, vízszintes területre kell vinnie a medencét, majd újra feltöltheti.**
- Kezdje el kisimítani a maradék ráncokat (a medence belsejétől indulva) kinyomva azokat addig, ahol a medence alja és oldala találkozik. Ha az alapszövet okozza a ráncokat, akkor két felnőtt húzza kétfelől, hogy eltüntessenek minden ráncot.
7. Vizet felülről számított 4'' (10 cm) magasságig kell tölteni (ld. 4.2. ábra)

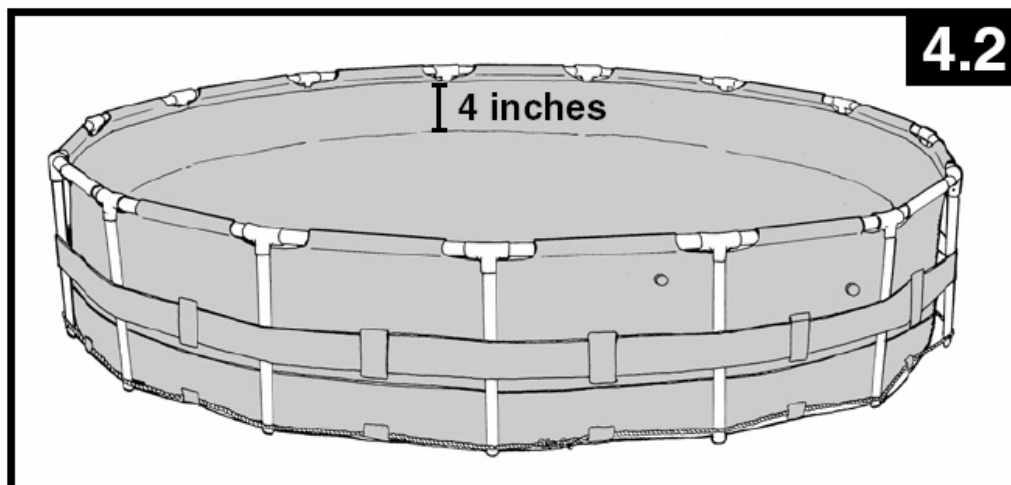

FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, tartson családi tanácsot, amelyen meghatározzák a medencehasználat szabályait, minimum az ezen használati utasításban levő fontos biztonsági szabályokat valamint az általános vízbiztonsági szabályokat. Rendszeresen vizsgálja felül ezeket a szabályokat valamennyi felhasználóval, beleértve a vendégeket is.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREK

FIGYELMEZTETÉS

- A medence használóinak egészségét védi a víz által terjesztett betegségektől, ha a medence vizét tisztán tartja. Ne nyelje le a medence vizét. Tartson jó higiénikus körülményeket.
- Tartsa tisztán a medencét. A medence aljának mindig láthatónak kell lennie a medence falán kívülről.
- Tartsa távol a gyerekeket a medence fedelétől, hogy megakadályozza a fulladást vagy más komoly sérüléseket.

A megfelelő vízgyengítési biztosítása a legfontosabb tényező a medencebélés élettartamának és küllemének maximalizálásához valamint az egészséges tiszta és egészséges víz biztosításához. A víz minőségének vizsgálatához fontos a megfelelő eljárás. A vegyszerekért, vizsgálati eszközökért, és eljárásokért forduljon a szakkereskedőjéhez. Gondosan olvassa el, és kövesse a vegyszergyártók utasításait.

1. Sohase hagyja, hogy a klór teljes felolvadása előtt érintkezzen a medence béléssel. A szemcsés vagy tablettás klórt először oldja fel egy vödör vízben. Hasonló módon, ha a folyékony klórt több helyen önti be a medencébe, azonnal alaposan el kell keverni a medence vizével.
2. Sohase keverje össze a vegyszereket, hanem külön-külön adja őket a medence vizéhez, és alaposan keverje el, mielőtt hozzáadná a következő vegyszert.
3. Kapható Intel medence fölözőháló és medence porszívó, hogy segítsék a medence vizének tisztán tartását. Keresse a medence kereskedőjét ezekért a medence kiegészítőkért.
4. Ne használjon nagynyomású mosót a medence tisztításához.

Probléma	Leírása	Ok	Kiküszöbölés
Algák	- zöldes víz - zöld vagy fekete pontok a medence bélésen - a medence bélés csúszós és/vagy rossz szagú	- a klór és pH szintet állítani kell	- szuper klórozás sokkoló kezeléssel. Állítsa be a pH értéket a kereskedő által javasolt értékre. - porszívózza ki a medence alját - tartsa a megfelelő klór szintet.
Elszíneződött víz	- a víz az első klóros kezelés alkalmával kékessé, barnává vagy feketévé lesz	- réz, vas vagy mangán van a vízben, amely a hozzáadott klór hatására oxidálódik. Általános.	- állítsa be a javasolt pH szintet - a víz kitisztulásáig járassa a szűrőt. - gyakran cserélje a patronát.
A vízben szuszpendált anyag	- a víz zavaros vagy tejes	- túl nagy pH érték következtében „kemény víz” - kicsi a klórtartalom - idegen anyag van a vízben	- javítsa ki a pH értéket. Vízelkezeléssel kapcsolatban egyeztessen a medencekereskedővel - ellenőrizze a klórszintet - tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
Krónikusan alacsony vízszint	- a vízszint alacsonyabb mint előző nap	- szakadás vagy lyuk van a medence bélésen vagy a tömlőn. Húzza meg a sapkákat.	- javítsa foltozó készlettel - kézi erővel húzzon meg minden sapkát.
Üledék van a medence alján	- szemét vagy homok van a medence alján	- intenzív használat, gyakori ki- és belépés a medencébe	- a medence aljának megtisztításához használja az Intex medence porszívót
Felszíni hulladék	- levelek, rovarok stb.	- a medence túl közel van fákhoz	- használja az Intex fölözőhálót.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS LEERESZTÉSE








FIGYELEM: Mindig vegye figyelembe a vegyszergyártók utasításait valamint egészségügyi és kockázati figyelmeztetéseit.

Amikor a medencét használja ne tegyen bele vegyszert. Bőr- vagy szemirritáció léphet fel. A koncentrált klórolatok károsíthatják a medence burkolatot. Az Intex Recreation Corp., az Intex Development Co. Ltd., az általa megbízott társaságok és márkakereskedők valamint szervizek, viszonteladók vagy alkalmazottaik SEMMILYEN esetben nem felelősek a vevővel vagy bármely harmadik féllel szemben a medence vízzel, vegyszerrel kapcsolatos kárért. **Tartson kéznél tartalék szűrőpatront. A patronokat cserélje kéthetente. Javasoljuk, hogy valamennyi föld feletti medencéhez Krystal Clear™ Intex szűrőszivattyút használjon.**

FELESLEGES ESŐ: A medence károsodásának elkerülése érdekében azonnal eressze le az esővizet, amely miatt a vízszint magasabb lehet a maximumnál.

HOGYAN ERESSZE LE A MEDENCÉT ÉS HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

1. Tájékozódjon a medencevíz elhelyezésére vonatkozó speciális helyi előírásokkal kapcsolatban.
2. Győződjön meg róla, hogy a leeresztő nyílás dugója a medence belsejében a helyén van.
3. Távolítsa el a leeresztő szelepről a medencén kívül levő sapkát.
4. Illessze a kerti tömlő belső menetes végét a szabadalmaztatott tömlő csatlakozóhoz.
5. Vigye a tömlő másik végét a háztól távolabb egy olyan helyre, ahova a vizet biztonságosan leeresztheti.
6. Illessze a tömlőcsatlakozót a leeresztő szelephez. **MEGJEGYZÉS: A csatlakozó kinyitja a leeresztő nyílás medence belsejében levő kupakját, és a víz azonnal elkezd folyni kifelé.**
7. Amikor a leeresztés befejeződik, vegye le a tömlőt és a csatlakozót.
8. A tároláshoz tegye vissza a leeresztő szelep belső dugóját.
9. Tegye vissza a leeresztő nyílás külső dugóját.
10. A medence szétszereléséhez fordított sorrendben hajtsa végre a felállítási utasításokat, és szereljen le minden vízvezetési alkatrészt.
11. Összehajtogatás előtt győződjön meg róla, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen száraz, hagyja a napon állni egy óráig (ld. 5. ábra). Szórja be talkummal, hogy megakadályozza a fólia összetapadását, és abszorbeálja az esetleg rajta maradt vizet.
12. Csináljon belőle négyzetes formát. Az egyik oldalon indulva hajtsa be a bélés egyhatodát kétszer magára, majd tegye ugyanezt a másik oldalon (6.1 és 6.2 rajzok).
13. Amikor létrehozta az egymással szembeni két összehajtott oldalt, egyszerűen hajtsa rá egyiket a másikra, ahogy összecuk egy könyvet (ld. 7.1 és 7.2 rajzok).
14. Hajtsa be a két hosszú véget középre (ld. 8. ábra).
15. Hajtsa egymásra a két felet, ahogy egy könyvet csuk be (ld. 9. ábra).
16. A medencebélést és a tartozékokat száraz tároló helyen tárolja, amelynek a hőmérséklete 41-100 °F (5-38 °C) között szabályozható.
17. Az eredeti csomagoló dobozt fel lehet használni a tároláshoz.

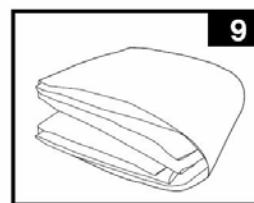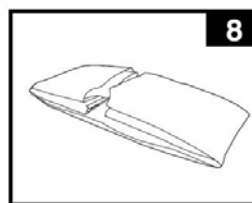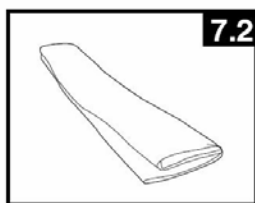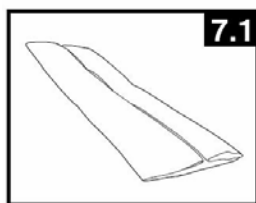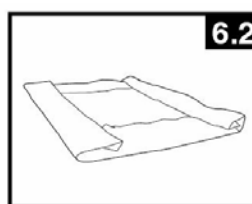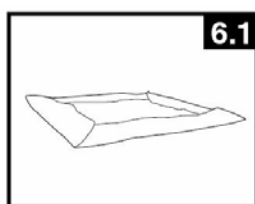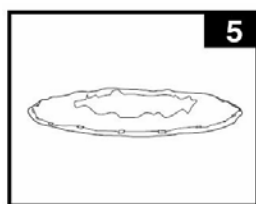

TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

A FELSZÍN FELETTI MEDENCÉJÉNEK TÉLIESÍTÉSE

Télre a medencéjét könnyen le tudja üríteni, és biztos helyen tudja tárolni. Sokan azonban azt választják, hogy a medencét egész éven át a helyén hagyják. Olyan helyeken, ahol előfordul a fagy, fennáll a jegesedés veszélye. Ha a hőmérséklet 5 °C alá csökken, ajánlatos leereszteni és szétszerelni a medencét, majd biztos helyen tárolni. Ld. a „Hogyan eressze le a medencét...” szakaszt.

1. Alaposan tisztítsa meg a medencét (Easy Set Pool vagy Oval Frame Pool esetén győződjön meg róla, hogy a gyűrű megfelelően fel legyen fűjva).
2. Távolítsa el a szkimert (ha van), vagy bármely tartozékot, amelyik a menetes merevítő csatlakozóhoz illeszkedik. Szükség esetén tegye vissza a merevítő rácsot. győződjön meg róla, hogy tárolás előtt minden tartozék tiszta és teljesen száraz legyen.
3. A biztosított dugókkal dugaszolja be belülről mind a beömlő mind a kiömlő szerelvényt (16' és kisebb medencék). Zárja el a beömlő és kiömlő szelepeket (17' és nagyobb medencék).
4. Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztonságos helyen. Győződjön meg róla, hogy tárolás előtt a létra teljesen száraz legyen.
5. Távolítsa el a szűrőt és a szivattyút a medencéhez csatlakoztató tömlőket.
6. Adjon hozzá megfelelő téliesítő vegyszereket. Kérjen tájékoztatást a helyi kereskedőjétől, mivel ezek területenként nagymértékben változhatnak.
7. Takarja le a medencét Intex medence takaróval. **FONTOS: AZ INTEX MEDENCE TAKARÓ NEM BIZTONSÁGI TAKARÓ.**
8. Tisztítsa meg és ürítse le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és dobja ki a régi szűrőpatront (gondoskodjon tartalék szűrőpatronról a következő szezonra).
9. Vigye be a szivattyút és a szűrő részeit házon belülre, és tárolja azokat biztonságos és száraz helyen, lehetőleg 41-100 °F (5-38 °C) közötti hőmérsékleten.

ÁLTALÁNOS VÍZBIZTONSÁG

A vízi pihenés kellemes és gyógyhatású. Azonban magában hordozza a sérülés és halál kockázatát. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a termékhez és a csomagoláshoz csatolt figyelmeztetéseket és utasításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a termékhez csatolt figyelmeztetések és utasítások valamint biztonsági irányelvek a vízi pihenés általános veszélyeire figyelmeztetnek, de nem tartalmazzak minden lehetséges vészhelyzetet.

A további óvintézkedések érdekében ismerkedjen meg a következő általános irányelvekkel valamint az országosan elismert biztonsági szervezetek irányelveivel:

- állandó felügyeletet igényel,
- tanuljon meg úszni,
- szenteljen időt a CPR és elsősegély megtanulására,
- mindenkit tájékoztasson a medencével kapcsolatos lehetséges veszélyekről, aki gyerekeket felügyel, valamint a védőeszközök mint pl. bezárt ajtók, kerítések stb. használatáról,
- tanítsa meg a gyerekeket mit csináljanak vészhelyzetben,
- minden vízi tevékenység esetén gondolkodjon és ítéljen józanul,
- felügyelet, felügyelet, felügyelet,